



FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

a vezeték nélküli karpereccel rendelkező
Maxcom MM715BB GSM mobilkészülékhez



max Com[®]
joy of communication



Technikai támogatás a +3614522682 telefonszámon vagy a maxcom@young.hu email címen érhető el.

Weboldalunk:

<http://www.idosmobil.hu>

<http://www.young.hu>

A csomag tartalma:

- GSM készülék
- Akkumulátor
- Töltő
- USB kábel
- Fejbeszélő
- Asztali töltő
- SOS karperec
- Felhasználói útmutató
- Garanciajegy

A garancia a vásárlási blokkal vagy számlával együtt érvényes, így azt ajánlatos megőrizni.

A csomagolás megtartása is ajánlott esetleges későbbi továbbítás céljából.

Megjegyzés: a telefon a 900/1800 GSM-hálózaton működik. Mielőtt bekapcsolná, a SIM kártyát megfelelően helyezze a készülékbe.

GSM 900/1800 Készülék

1,8" – színes LCD kijelző, 160x128

Új SMS / nem fogadott hívás jelzése

VGA kamera – 1,3MP (interpolált)

Audio és video lejátszás

Hangfelvétel

Beszélő klip – bejövő hívószámának vagy nevének bemondása (név felvételének és hozzárendelésének lehetősége a kontaktokhoz)

Kontaktok bemondása (szám vagy felvett név)

Bluetooth, GPRS, WAP, MMS

Micro SD kártyahely

7 szám gyorstárcsázásra

Hangos telefon funkció

300 bejegyzés a telefonkönyvben

A TOP 5 kontakt beállítása (így ezek a lista elején kerülnek kijelzésre)

Megnövelt méretű SMS

A menü szövegméret módosítása

Ébresztőóra, Kalkulátor, Naptár, Jegyzetomb

Óra funkció (a töltőben az óra folyamatos kijelzése)

Dedikált Billentyűzár gomb

Dedikált SOS gomb

FM rádió

Zseblámpa

Akkumulátor 800 mAh

Készenléti idő: 105 óra (220 óra a karperec opció aktiválása nélkül)*.

Beszélgetési idő: 7 óra*

Tömeg: 82 g

*feltételektől és GSM hálózati jeltől függően.

SOS karperec

Működési frekvencia: 433,92 MHz

Csatornatávolság: +/- 300KHz, ASK moduláció

Felvett teljesítmény: 81mW

Vízállóság: IP56

Hatótávolság: 20 m (házon belül), 100 m (nyílt terepen)

Tömeg: 26 g

Elem: CR2025 (elem élettartam: 5 év, használhatóság: kb. 7000 alkalom)

Tartalomjegyzék

Biztonságos működési szabályok	10
1. Beüzemelés	11
1.1. A SIM kártya és az akku beüzemelése	11
1.2. Az akkumulátor töltése	13
1.2.1. Asztali töltő (opció)	14
1.3. Akkusztikus alacsony riasztás	14
2. Gombok elhelyezkedése	15
2.1. Gombok alapfunkciói	16
3. SOS karperec	18
4. A telefon használata	19
4.1. A telefon be- és kikapcsolása	19
4.2. Készenlét mód	21
4.3. Gombok lezárása	22
5. A Menü használata	22
6. Telefonkönyv	22
6.1. Kontaktok mentése	22
6.1.1. Fénykép társítása egy kontakthoz	23
6.1.2. Csengőhang/felvett név társítása a névjegyhez	23
6.2. Névjegyek görgetése	24
6.3. Névjegyek törlése	25
6.4. Névjegyek másolása	25
6.5. Névjegyek mozgatása	26
6.6. Feketelista	26
6.7. Névjegyek kijelölése	26
6.8. Névjegyek csoportjai	26
6.9. Telefonkönyv beállítások	26
6.9.1. Top5 – kedvenc számok	26
6.9.2. Tároló választás	27
6.9.3. Saját szám	27
6.9.4. Gyorstárcsázás	27
6.9.5. Memóriaállapot	27
7. Hívások	28
7.1. Szám hívása közvetlenül	28
7.2. Hívás a telefonkönyvből	28
7.3. A híváslistákban lévő számok hívása	28
7.4. Gyorstárcsázás	29
7.5. ICE gomb	29
7.6. Segélyhívások	29
7.6.1. A felhasználó adatai	30

7.6.2.	SOS kontaktok megadása, módosítása	30
7.6.3.	SOS Gomb	30
7.6.4.	Segélykérés szövege	31
7.6.5.	SOS riasztás kikapcsolása	31
7.6.6.	SOS üzenet	31
7.6.6.1.	SOS karperec kikapcsolása	31
7.6.6.2.	Párosított SOS karperec ellenőrzése	32
7.6.6.3.	SOS karperec párosítás vagy eltávolítás	32
7.7.	A hívás fogadása	32
7.8.	Kihangosítás	32
8.	Híváslisták	33
9.	SMS és MMS üzenetek	33
9.1.	SMS írása és küldése	34
9.2.	SMS-ek olvasása és megválaszolása	35
9.3.	SMS fiókok	36
9.3.1.	Beérkező üzenetek	36
9.3.2.	Elküldött üzenetek	36
9.3.3.	Piszkozatok	36
9.3.4.	Kimenő üzenetek	36
9.3.5.	Hálózati üzenetek	36
9.4.	Üzenetek törlése	36
9.5.	Üzenetek beállítása	37
9.5.1.	SMS	37
9.5.2.	MMS	37
9.5.3.	Hálózati üzenetek	38
9.5.4.	Betűméret	38
9.6.	Hangposta	38
10.	Alkalmazások	38
10.1.	Nagyító	38
10.2.	FM Rádió	39
10.3.	Számológép	39
10.4.	Riasztás (Ébresztőóra)	40
10.5.	Naptár	40
10.6.	Feladatok	41
11.	Multimédia	41
11.1.	Fájlkezelő	41
11.2.	Kamera	42
11.3.	Videó rögzítése	44
11.4.	Fotóalbum	44
11.5.	Videólejátszó	44

11.6. Zenelejátszó	45
11.7. Diktafon	45
12. Bluetooth	45
13. Beállítások	46
13.1. Telefon beállítások	46
13.1.1. Dátum és idő beállítása	46
13.1.2. Időzített ki/bekapcsolás	47
13.1.3. Nyelv	47
13.1.4. Kijelző	47
13.1.5. Dedikált gombok	48
13.2. Hívások beállítása	48
13.2.1. Hívóazonosító	48
13.2.2. Hívásvárakoztatás	48
13.2.3. Hívásátírányítás	49
13.2.4. Híváskorlátozás.....	49
13.2.5. Speciális beállítások	50
13.3. Profilok	50
13.4. Hálózati beállítások	51
13.5. Biztonsági beállítások	51
13.5.1. SIM kártya biztonság.....	51
13.5.2. Telefon biztonsága.....	51
13.5.3. Automatikus billentyűzár	51
13.6. Gyári beállítások visszaállítása	52
13.7. Hivatkozások	52
13.8. Adatkapcsolatok beállításai	52
13.9. Hálózati szolgáltatások	52
13.9.1. WAP	52
13.9.2. SIM kártya szolgáltatások	53
14. A készülék csatlakoztatása a számítógéphez	53
15. Hibaelhárítás, gyakran ismételt kérdések (GyIK).....	53
16. A biztonságos használat feltételei	57
17. Garancia feltételei	58
18. Az akkumulátorra vonatkozó információk	58
19. Információk a rádióhullámok hatásairól	59
20. Környezetvédelemmel kapcsolatos információ	60
21. Megfelelőségi nyilatkozat	61

Biztonságos működési szabályok

A következő szabályok betartása minimalizálja a helytelen használat kockázatát:

- Ne használja a telefont olyan helyen, ahol az tiltva van, pl. benzinkutaknál vagy kórházban. Ilyen helyen történő használat emberi életet veszélyeztethet. Ne kapcsoljuk be a készüléket, ha az más eszközök működését zavarhatja.
- Ne használja a telefont vezetés közben megfelelő, szabad kéz használatot biztosító kihangosító vagy fejbeszélő nélkül.
- Ne használja a telefont kórházakban, repülőgépek, benzinkutak és gyúlékony anyagok közelében.
- A telefon elektromágneses sugárzást bocsát ki, amely negatív hatással lehet más elektronikus eszközök (pl. orvosi műszerek) működésére.

Ajánlott a gyártó által javasolt távolság megtartása a telefon és implantált orvosi eszközök, pl. szívritmus-szabályzó között. Ilyen beültetett eszközzel rendelkező személyeknek ismerni kell azokat az irányelveket, amelyeket az orvosi eszköz gyártója megad. Beültetett szívritmus-szabályzóval rendelkező személyek nem hordhatják a telefont a mellényzsebben, és csak az ellenoldali fülükhez illeszthetik azt, hogy minimalizálják az interferencia kockázatát, és azonnal ki kell kapcsolniuk a telefont, ha az interferencia gyanúja fennáll.

- A készülék és tartozékai apró részekből állnak. Ezeket gyermekektől védve kell tartani.
- Tilos a készülék javítása vagy módosítása házilag. Minden hiba javítása csak szakszervizben történhet.
- Csak eredeti akkumulátorok és töltők használata ajánlott. Ellenkező esetben az eszköz tönkremehet vagy robbanás keletkezhet.

VÍZMENTESSÉG – a telefon nem vízhatlan. Száraz helyen tartandó.

SOS karperec vízsugárnak, vízhullámnak ellenáll. Teljes víz alá merítés ellen nem védett.

1. Beüzemelés


Mielőtt a telefont bekapcsolná, helyezze be a SIM kártyát vigyázva, nehogy közben megsérüljön. A SIM kártyát tartsa távol gyermekektől!

1.1. A SIM kártya és az akku beüzemelése


A SIM-kártya behelyezése előtt győződjön meg arról, hogy a telefon ki van kapcsolva. A töltő legyen kihúzva.

A SIM kártya beillesztéséhez először vegye ki az akkut, ahogy az ábra és a leírás mutatja:

- A telefon kikapcsolt helyzetében, annak jobb alsó oldalán kezdve emelje le az akku fedelét.

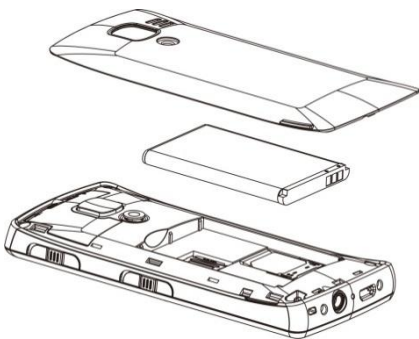

- Vegye ki az akkumulátort úgy, hogy megemeli azt a telefon felső részén kezdve.
- Illessze be a kártyát a SIM fészekbe úgy, hogy a fém kontaktusok lefelé legyenek. A kártya megvágott sarka a telefon felső része felé nézzen.

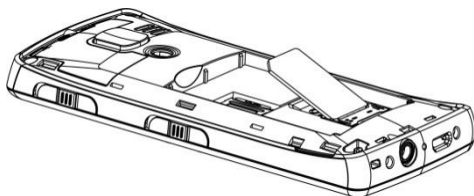

- A SIM fészek felett, bal oldalon van a MicroSD kártya számára kialakított hely. A kártyát úgy helyezhetjük be, hogy először a kártyarögzítő alkatrészt finoman balra toljuk, és a jobb felét felemeljük. A foglalatba tesszük be a kártyát úgy, hogy az érintkezők a foglalatban és a kártyán találkozzanak. Végül a rögzítőt hajtjuk rá a kártyára, és toljuk el jobbra.

A memóriakártya használatakor mindig ügyeljünk a kártya óvatos behelyezésére és kivételére. Vannak memóriakártyák, amelyeket az első használat előtt formázni kell egy számítógép segítségével.

A memóriakártyán tárolt fontos adatokról a használatbavétel előtt készítsen biztonsági másolatot a számítógép segítségével, mert helytelen használat vagy más tényezők előidézhetik, hogy a kártya tartalma megsérül.

- Helyezze be az akkumulátort úgy, hogy az érintkezői lefelé legyenek.
- A behelyezés után tegye rá a fedelet, és finoman nyomja meg a szélein.

1.2. Az akkumulátor töltése

Megjegyzés:

Használja azt az akkut, amely a készlethez tartozik. Más akku használata károsíthatja a készüléket, és ez a garancia elvesztését eredményezheti.

Tilos a töltő csatlakoztatása olyan telefonhoz, amelynek a hátsó fedele el van távolítva.



A telefon feltöltése:

1. Csatlakoztassa a töltőt a hálózati aljzatba.
2. Dugja be a töltő csatlakozóját a telefon alján lévő aljzatba. A kijelzőn látni fogja azt az információt, hogy a töltő csatlakoztatva van, és a megjelenő vonal periodikus megjelenése és eltűnése magát a töltődést jelzi.
3. Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, húzzuk ki először a töltőt a hálózati aljzataból, majd a kábelt a telefonból.

A töltési folyamat befejeződésekor a kijelzőn látható lesz az „akku feltöltve” információ.


1.2.1. Asztali töltő (opció)

Asztali töltő használata esetén először csatlakoztassuk össze a fali töltő kis csatlakozóját az asztali egységgel, és utána dugjuk be a töltőt a hálózati aljzatba. A töltéshez csak tegyük bele az asztali töltőbe a telefont úgy, hogy az érintkezők lefelé legyenek.

Megjegyzés:

- A töltés megkezdése előtt győződjön meg, hogy az akku helyesen van telepítve a készülékben.
- A töltési folyamat során ne távolítsa el az akkumulátort – ezzel kárt okozhat a telefonban.
- Ha az akku feszültsége túl alacsony ahhoz, hogy a telefon megfelelően működjön, akkor a kijelzőn a következő információ jelenik meg: „A telefon ki fog kapcsolni”. Utána valóban megtörténik az automatikus kikapcsolás.
- Ha az akku teljesen lemerült, pl. bekapcsolva felejtettük a zseblámpát, akkor a töltés megkezdése után több perc is eltelhet, mire a töltési szimbólum megjelenik.

1.3. Akkusztint alacsony riasztás

A telefon hangjelzéssel figyelmeztet (ha a „figyelmeztető hangok” be van kapcsolva a profilban), és a kijelzőn is megjelenik az információ, amikor az akkumulátor töltöttségi szintje túl alacsony lesz. Abban az esetben, amikor az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, a LED pirosan villog, és a  szimbólum is megjelenik. Ezekben az esetekben töltsse fel az akkumulátort.

2. Gombok elhelyezkedése




2.1. Gombok alapfunkciói

Gomb		Funkció
LFK (bal funkciógomb)		Belépés a Menübe; megerősítés gomb
RFK (jobb funkciógomb)		Belépés a telefonkönyvbe; visszatérés gomb
Piros gomb		Visszatérés készenlét módba; hívás befejezése Hosszan nyomva: ki- vagy bekapcsolása a telefonnak
Zöld gomb		Hívásindítás; készenlét módban belépés a hívás listába
Navigációs gombok	FEL*	Üzenet írása
	LE*	Riasztás
	1	szám 1 Hosszan nyomva: hangposta
	2	szám 2 Hosszan nyomva: ICE Menü kijelzés „Segélyhívás”
	5	Kamera: fotó készítése, Videó: felvétel indítása/megállítása
	3-9	szám 3-tól 9-ig Hosszan nyomva: előre beállított gyorsívó szám tárcsázása
	*	*, +, P, W karakterek beadása
		Hosszan nyomva: Betűméret növelése/csökkentése
	#	SMS írásakor a betűkészlet módosítása; karakter #
		Hosszan nyomva: Csendes/Normál profil váltogatása

*felhasználói beállításoktól függ.



3. SOS karperec

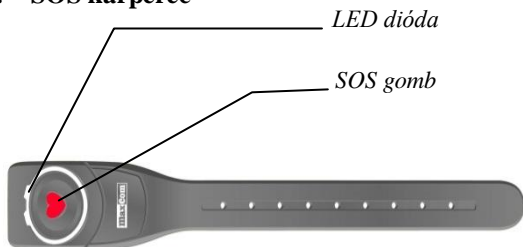

Az SOS karperec általában regisztrálva van az adott készülékhez a csomagban. Lehetővé teszi az SOS hívást, ha a telefon nincs kéznél. Az SOS folyamat működésének feltétele, hogy a karperec regisztrálva legyen és a funkció a telefonban be legyen kapcsolva. (Lásd 38. old.)

Karperec SOS gomb

Az elem állapota ellenőrizhető úgy, hogy a gombot nem túl hosszú (kb. 1 mp) ideig megnyomjuk. Narancsszínű LED jelzi, hogy a karperec működőképes. Ha a LED nem világít, akkor az elem ki van merülve, és azt a szervizben ki kell cseréltetni.

Az SOS gomb több mint 3 mp-ig tartó megnyomásával az SOS folyamat indítható.

A folyamat befejezéséhez meg kell nyomni a telefonon levő

SOS  gombot.

Megjegyzés:

A hatótávolság beltérben kb. 20 m, nyílt terepen kb. 100 m.

A karperec hatótávolsága függ a körülményektől: domborzat, falak vastagsága, elektromágneses zavarok stb., és ezek esetleg jelentősen korlátozhatják azt.

Az SOS karperec a 433 MHz-es sávot használja. Ezt a sávot egyéb eszközök is használják, pl. riasztó távirányítója, távirányító, vezeték nélküli csengő, távirányítós hálózati aljzatok, indításgátlók stb.

Rádió interferenciák miatt megtörténhet, hogy a karperec az adott időben nem működik. A meggyőződést a karperec és a készülék megfelelő kapcsolatáról segítheti a készülék riasztáskor keletkező hangjelzése, ezért nem javasolt a készülék menüjében ezt a riasztási hangot kikapcsolni.

Az SOS karperec vízsugártól vagy vízfröccsenéstől védett, de teljes vízbe merüléstől nem.

4. A telefon használata

4.1. A telefon be- és kikapcsolása

Bekapcsoláshoz nyomjuk meg hosszabban a piros gombot, amely egyben a hívás befejezésére is szolgál. Ha a készülék PIN kódot kér, akkor azt adja meg. A kódot a SIM kártya vásárláskor kapott csomagban találja meg. A kód beütése után a bal oldali funkciógombot nyomja meg (LFK).

A kikapcsoláshoz nyomjuk meg hosszabban a piros gombot, amely egyben a hívás befejezésére is szolgál.

Figyelmeztetés: A PIN kód egymás utáni háromszori elrontása a kártya letiltását eredményezi. Ilyenkor a feloldás csak a PUK kóddal lehetséges. Hibás PUK kód 10-szeri beütése után a SIM kártya véglegesen letiltódik.

A telefon funkciói csak abban az esetben működnek teljes értékűen, ha megfelelően üzembe helyezett SIM kártya van a készülékben. A leírásban szereplő menüben is lehetnek olyan részek, amelyek csak akkor jelennek meg, ha a SIM be van üzemelve.

4.2. Készenlét mód

Amikor a telefon be van kapcsolva, de nem használjuk, akkor készenléti állapotban van.



Jelmagyarázat:

1. Hálózat jelzése
2. Ikonok és azok jelentése

	Csak csengetési hang		Fejhallgató csatlakoztatva
	Csengetés hanggal és rezgéssel		Új SMS
	Csak rezgés		Némítás
	Riasztás aktív		Hívás átirányítás aktiválva
	Nem fogadott hívás		Roaming aktív
	Bluetooth bekapcsolva	*  akkor is megjelenik, amikor az előfizető belföldön egy másik szolgáltatóhoz kapcsolódik	

3. Akkumulátorszint
4. A szolgáltató neve vagy a saját számunk
5. Idő
6. Dátum
7. A funkciógombok jelentése

4.3. Gombok lezárása

A gombok lezárásához az oldalsó kapcsolót csúsztassuk lefelé. A feloldáshoz a kapcsolót csúsztassuk felfelé.

Lezárt állapotban a hívás fogadása lehetséges, ehhez nem szükséges a gombok feloldása.

5. A Menü használata

A menübe való belépéshez nyomjuk meg a bal oldali funkciógombot.

Mozogni a menüben a FEL és LE gombokkal tudunk.

A választott funkció indításához nyomjuk meg a bal oldali funkciógombot (LFK).

A visszalépéshez a menüben nyomjuk meg a jobb oldali funkciógombot (RFK). A piros gombbal kiléphetünk a menüből

6. Telefonkönyv

6.1. Kontaktok mentése

Új kontakt rögzítése az alábbi módokon lehetséges:

1. Készenlét módban billentyűzzük a számot, majd válasszuk az „Opciók”-at (LFK), majd „Mentés a névjegyzékbe” lehetőséget. Akár a telefonba, akár a SIM kártyára akar menteni, a név megadása után nyomja meg a „Kész” (RFK) gombot.

2. Elmenthetjük a számot a fogadott és nem fogadott hívások listájából. Ehhez készenléti módban nyomjuk meg a zöld gombot, válasszuk ki a számot, nyomjuk meg az „Opciók”-at. Válasszuk ki a „mentés”-t, majd a mentés helyét, utána a nevet tudjuk bevinni. A végén nyomjuk meg az OK és a „Kész” gombot.
3. Közvetlenül is tehetünk bejegyzést a telefonkönyvbe. Készenléti módban válasszuk a „Menü”-t, a „Névjegyek”-et, majd az „Új névjegy” lehetőséget. Válasszuk ki a mentés helyét, utána adjuk meg a számot és a nevet. Végül nyomjuk meg az „OK”-t és a „Kész”-t.

6.1.1. Fénykép társítása egy kontakthoz

A kontaktszemély memóriába történő felvételekor lehetőség van egy fénykép hozzárendeléséhez. A kép megjelenik a kijelzőn bejövő és kimenő hívás esetén is.

A névjegyek szerkesztése menüben kiválaszthatjuk a „Hívó képe”-t, megnyomva a „Módosít” (LFK) gombot, ezután kiválasztjuk a „Kameráról” vagy a „Fájlból” opciót.

Egy fotó maximális felbontása: 320x240 pixel.

Fénykép készítéséhez nyomjuk meg az 5-ös gombot.

6.1.2. Csengőhang/felvett név társítása a névjegyhez

A kontaktszemély telefon memóriába történő felvételekor lehetőség van a csengőhang hozzárendeléséhez, vagy ahhoz hangbemondással a név rögzítésére.

Ha különleges csengőhangot rendelünk egy névjegyhez, akkor bejövő hívás közben ez a csengőhang fog szólni.

Ha a névjegyhez nevet rögzítettünk, akkor a bejövő hívásnál a csengőhang előtt egyszer ezt fogja bejátszani a készülék.

A névjegy szerkesztése menüben válasszuk: „Hívó csengőh...”, majd nyomjuk meg: „Módosít”-ot (LFK), és választhatunk típust

(„Rendszer”/„Név bemondá...”).

A név felvételéhez válassza:

„Név bemondá...”(rögzítő be fog kapcsolni), majd mondjuk ki a nevet, ezután nyomjuk meg az „Opciók”-at (LFK), majd a tároláshoz „Mentés”-t, illetve az „Ismétlés”-t, ha új felvételt szeretnénk. Mentés után a diktafon automatikusan bekapcsol és visszajátssza a felvételt.

6.2. Névjegyek görgetése

Módszer 1

1. Válasszuk: Menü → Névjegyek → Keresés
2. Üssük be az első betűjét a keresendő névnek.
3. A nevek kijelzése ezután az ezzel a betűvel kezdődő nevekkel fog folytatódni. A listát görgetni a FEL/LE navigációs gombbal lehet.

A „#” **gomb** megnyomásával változtathatja a bevitel módját (szám vagy betű).

Módszer 2

1. Készenlét módban nyomja meg a jobb funkciógombot (RFK).
2. Üsse be az első betűjét a keresendő névnek.
3. A telefon mutatni fogja a névlistát, az ezzel a betűvel kezdődőket először. A lista görgetése a FEL/LE gombbal lehetséges.

A „#” **gomb** megnyomásával változtathatja a bevitel módját (szám vagy betű).

6.3. Névjegyek törlése

A telefonban vagy a SIM kártyán tárolt kontakt törléséhez a következőt kell tenni:

1. Választás: Menü → Névjegyek → Törlés
2. Ezután ki kell választani, hogy egy vagy az összes névjegyet akarjuk-e törölni. Ha a „Mindent töröl”-t választjuk, akkor ki kell választani, hogy a telefonból vagy a SIM-ről történjen ez. A megerősítést követően a készülék a törlést végrehajtja.
3. Ha az „Egyenként” törlést választjuk, akkor a megjelenő listából a bejegyzéseket ki kell jelölni. A lista görgetése a FEL/LE gombbal történik, a kijelölést a bal funkciógombbal kezdeményezhetjük (Opciók/Választ). Ha a megfelelő névjegyeket kijelöltük, akkor azokat törölhetjük az „Opciók”, megnyomásával (LFK) és a „Kijelöltek törlése” kiválasztásával. Az „Opciók” után lehetőség van a kijelölések visszavonására is.

6.4. Névjegyek másolása

A névjegyzéket a SIM-ről a telefonba vagy fordítva átmásolhatjuk:

1. Kiválasztás: Menü → Névjegyek → Másol, utána kiválasztjuk a másolás irányát.
2. Ezután válasszuk ki, hogy egyenként akarunk-e másolni vagy az összes névjegyet szeretnénk egyszerre. Ha az összeset, akkor a végén meg kell erősítenünk az „Igen” megnyomásával.
3. Ha az „Egyenként” lett kiválasztva, akkor a másolni kívánt kontaktokat kell kijelölni úgy, hogy a FEL/LE gombbal görgetjük a listát, és a megfelelő névjegyre megnyomjuk az „Opciók”-at, majd a „Kijelölés”-t. Több névjegyet is ki lehet jelölni. Ha a kívánt kontaktokat kijelöltük, az „Opciók”-at megnyomva, a „Kijelöltek másolása” kiválasztásával és a végén az „Igen”-nel jóváhagyva a másolás megtörténik.

6.5. Névjegyek mozgatása

Átmozgathat névjegyeket a telefon memóriából a SIM kártyára vagy fordítva. Ehhez a következőket kell kiválasztani: Menü → Névjegyek → Áthelyez. A folytatás a Névjegyek másolása folyamathoz hasonlóan történik.

6.6. Feketelista

Választás: Menü → Névjegyek → Tiltólista → Állapot, itt aktiválhatjuk vagy kikapcsolhatjuk a feketelistát. Ha aktiváltuk, akkor a feketelistán szereplő telefonszámokról érkező hívások nem fognak beérkezni a készülékünkre. A hívók foglalt jelzést kapnak vagy a hangpostára kerülnek a SIM beállításától függően.

6.7. Névjegyek kijelölése

Választás: Menü → Névjegyek → Néhány kijelölése, utána:

- Több címzettnek küldhetünk SMS-t.
- Több címzettnek küldhetünk névjegyet.
- Több kontaktot feketelistára tehetünk.

6.8. Névjegyek csoportjai

A kontaktokat öt csoportba lehet sorolni. Csak a telefon memóriájában lévő névjegyekhez lehet csoportot rendelni.

6.9. Telefonkönyv beállítások

6.9.1. Top5 – kedvenc számok

Beállíthatunk öt kedvenc számot, amelyek mindig a lista elején jelennek meg. A beállításhoz válasszuk: Menü → Névjegyek → Névjegyzék beállítása → Top5, és válasszuk ki a kívánt számokat.

6.9.2. Tároló választás

Ez az opció lehetővé teszi, hogy kiválasszuk a névjegyek mentési helyét (SIM kártyára vagy a telefon memóriába).

Választás: Menü → Névjegyek → Névjegyzék beállítása → Tároló.

6.9.3. Saját szám

Beírhatja a saját számát (vagy mást). A kijelző beállításoknál megadhatja, hogy ez a szám jelenjen meg a képernyőn készenléti módban.

6.9.4. Gyorstárcsázás

Választás: Menü → Névjegyek → Névjegyzék beállítása → Gyorstárcsázás → Állapot, aktiválható vagy kikapcsolható a gyorstárcsázás. Ha aktiváltuk és a számokat hozzárendeltük a 3-9 gombokhoz, hosszan nyomva a számok egyikét a hívást elindíthatjuk a tárolt telefonszámra.

Egy szám gombhoz rendeléséhez válasszuk: Menü → Névjegyek → Névjegyzék beállítása → Gyorstárcsázás → gombok beállítása. Utána válasszuk ki a gombot, amelyikhez rendeljük a számot, LFK megnyomása után kiválaszthatjuk a hívószámot a listából, és végül nyomjuk meg a LFK-t újra.

6.9.5. Memóriaállapot

Ezzel az opcióval ellenőrizhetjük a SIM kártya és a telefon memória állapotát. Választás: Menü → Névjegyek → Névjegyzék beállítása → Tárhely állapota.

7. Hívások

7.1. Szám hívása közvetlenül

1. Üsse be a számot, amit hívni akar.

Nemzetközi híváshoz a szám elé a „00”-t, vagy a „+”-t meg kell adni. A „+” beírása a „*” gomb kétszeri megnyomásával történik.

2. A hívást a zöld gombbal indítsa el.
3. A hívás befejezéséhez nyomja meg a piros gombot.

7.2. Hívás a telefonkönyvből

Készenléti módban megnyomva a jobb funkciógombot (RFK) beléphetünk a telefonkönyvbe.

A FEL/LE gombokkal válasszuk ki a megfelelő névjegyet. Például ha „U” betűvel kezdődő nevet gyorsan szeretnénk megtalálni, akkor nyomjuk meg a 8-as gombot kétszer, és utána a lista az „U”-val kezdődő névre áll. A kiválasztott kontakt hívása a zöld gombbal kezdeményezhető.

7.3. A híváslistákban lévő számok hívása

Készenléti módban a zöld gomb megnyomásával a készülék megmutatja az utolsó hívásokat. A listában lépkedni a FEL/LE gombokkal tudunk. A kívánt szám hívása a zöld gombbal indítható.

7.4. Gyorstárcsázás

Ha előzőleg névjegyeket rendelt a 3-9 gombokhoz, akkor készenlét módban a megfelelő gombot hosszan nyomva indíthatja a hívást.

7.5. ICE gomb

ICE (In Case of Emergency) – rövidítés tájékoztathatja a mentő személyzetet, hogy vészhelyzetben kiket lehet felhívni. Hosszan nyomva a 2-es (ICE) gombot a telefon kijelzi az ide tartozó információkat.

Az ICE rövidítés nemzetközileg ismert a mentősök számára, és lehetővé teszi a sérült személy fontos adatainak gyors megismerését, ezért ezeket ajánlatos kitölteni.

7.6. Segélyhívások

Ha nem állított be semmilyen SOS számot, akkor az SOS gomb hosszan tartó megnyomása esetén a készülék a 112 számra fog hívást indítani.

Öt darab segélyszám állítható be. A készülék hátulján levő SOS gomb hosszan tartó megnyomása az SOS funkciót aktiválja. A telefon aktiválni fogja a riasztást, automatikusan SMS-t küld, és az előzőleg beállított segélyszámokat egymás után felhívja. Mindegyik számot háromszor próbálja meg felhívni. A telefon a hívás sikertelensége esetén a következő számmal fog próbálkozni.

Ha a hívások egyike sikeresen megválaszolásra kerül, akkor a készülék hangos telefon üzemmódra kapcsol, és az SOS folyamatot befejezi.

Ha a beprogramozott számok egyike sem válaszol, akkor a telefon SOS módban marad egy órán keresztül. Ez azt jelenti, hogy minden bejövő hívásra automatikusan kihangosítva válaszolni fog. Az SOS folyamat leállítható az SOS gomb hosszan tartó megnyomásával.

7.6.1. A felhasználó adatai

Választás: Menü → Segélyhívás → Tulajdonos információ –

Itt beállítható a név, betegség, allergia és vércsoport.

Ezeket az információkat írja ki a készülék a 2 gomb (ICE) hosszan tartó lenyomásakor is.

7.6.2. SOS kontaktok megadása, módosítása

5 darab SOS számot választhat.

Az SOS kontaktok gyorsan beállíthatók a telefonkönyv görgetése közben: „Beállítás, mint ICE 1~5”.

Vagy:

Menjünk be a főmenübe a bal oldali funkciógombbal (LFK), majd válasszuk ki: „Segélyhívás”. Utána válasszuk a „Segélyhívó kapcsolatok”-at és a bejegyzést, amelyikkel foglalkozni akarunk. A bal funkciógombbal az „Opciók”-hoz juthatunk:

„**Névjegyzékből**”, ha a telefonkönyvből akarunk SOS kontaktot kijelölni.

„**Kézi megadás**”, ha közvetlenül akarunk egy nevet és számot definiálni.

„**Szerkeszt**”, ha a már mentett számot módosítani szeretnénk.

„**Töröl**”, ha a mentett bejegyzést törölni akarjuk.

Megjegyzés:

Az SOS számok bármely módon történő megadása egyenértékű.

7.6.3. SOS Gomb

Az SOS gomb aktiválható vagy kiiktatható a Menü segítségével:

Válasszuk: Menü → Segélyhívás → Segélyhívó gomb.

7.6.4. *Segélykérés szövege*

A segélykéréskor küldött SMS üzenet szövege megváltoztatható. Alapbeállításaként a következő szöveget tartalmazza: „Vészhelyzet! Hívj fel!” Ennek megváltoztatása: Menü → Segélyhívás → Segélykérő SMS → Segélyhívó SMS tartalma. A végén OK gombbal menthetjük.

Maga a segélykérő SMS funkció aktiválható vagy kikapcsolható a következő módon: Menü → Segélyhívás → Segélykérő SMS → SMS küldése, utána ki- vagy bekapcsolható a bal oldali funkciógombbal (LFK).

7.6.5. *SOS riasztás kikapcsolása*

Az SOS riasztás közben hallható hangjelzést, amely a telefonból jön, ki lehet kapcsolni: Menü → Segélyhívás → Segélyhívó riasztás, majd az OK gombbal ki- vagy bekapcsolható.

7.6.6. *SOS üzenet*

Ha az üzenetküldés be van kapcsolva és az SOS hívás megválaszolásra kerül, a következő üzenetet mondja be a telefon: „Ez egy segélyhívás, nyugtázáshoz kérjük, nyomja meg az 5-ös gombot”. Ha a hívás fogadója 60 mp-en belül nem nyugtáz az 5-ös gombbal, akkor a telefon folytatni fogja a hívásokat. Azért van szükség a nyugtázásra, mert ilyen módon a telefon meg tudja állapítani, hogy a hívást ember fogadta és nem például a hangposta. Az SOS üzenetet csak akkor kapcsoljuk ki, ha biztos, hogy a tárolt hívószámokon az átirányítás hangpostára minden hívástípusra (foglalt, nincs válasz, nem elérhető...) le van tiltva.

7.6.6.1. *SOS karperec kikapcsolása*

Az SOS karperec ki- vagy bekapcsolható. Ehhez: Menü → Segélyhívás → Segélyhívó karperec → Állapot, itt ki- vagy bekapcsolhatjuk az OK gombbal.

Kikapcsolás esetén a karpereccel nem tudunk SOS hívást indítani, de a benne lévő elem működési ideje nő.

7.6.6.2. *Párosított SOS karperec ellenőrzése*

Ha ellenőrizni akarjuk a párosítást, azt így tehetjük meg:

Menü → Segélyhívás → Segélyhívó karperec → Párosított segélyhívó karperec.

Ha az „egyezik 0x0” jelenik meg, akkor az azt jelenti, hogy nincs párosítva karperec. Ha itt azt látjuk, hogy pl. „egyezik: 0xFDDEE1”, akkor ez azt jelenti, hogy a 0xFDDEE1 azonosító számú karperec sikeresen párosítva van.

7.6.6.3. *SOS karperec párosítás vagy eltávolítás*

A párosítás eltávolításához nyomjuk meg: Menü → Segélyhívás → Segélyhívó karperec → Segélyhívó karperec eltávolítása, utána OK gomb.

A párosításhoz nyomjuk meg: Menü → Segélyhívás → Segélyhívó karperec → Segélyhívó karperec párosítása, OK gomb, majd a kijelzőn megjelenő információt kövessük, amely szerint nyomjuk meg a karperec SOS gombját hosszan.

7.7. A hívás fogadása

Bejövő hívás fogadásához nyomjuk meg a zöld gombot.

A hívás elutasításához nyomjuk meg a piros gombot.

A hívás némításához nyomjuk meg a jobb funkciógombot (RFK).

7.8. Kihangosítás

Hívás közben megnyomva a jobb funkciógombot bekapcsolhatjuk a hangszórót, és ugyanezzel a gombbal ki is kapcsolhatjuk azt.




8. Híváslisták

A híváslisták elérése: Menü → Hívásnapló, majd választhatunk:


- **Nem fogadott hívások:** Ha volt nem fogadott hívásunk, akkor azt készenléti módban egy ikon jelzi a kijelző bal felső sarkában. Ilyenkor a LED kék színű villogással is jelez.
- **Tárcsázott számok**
- **Fogadott hívások**
- **Hívásnapló törlése:** Törölhetjük a listák egyikét, vagy akár mindet is.
- **Hívások időtartama:** a kiválasztott hívástípusok időtartamát ellenőrizhetjük vagy törölhetjük.
- **GPRS számláló:** Ellenőrizhetjük a küldött és fogadott adatmennyiséget, és a számlálót törölhetjük.


Megjegyzés:

A hívások listáját megtekinthetjük úgy is, hogy készenléti módban megnyomjuk a zöld gombot. A hívásokat görgethetjük a FEL/LE gombbal. Minden hívás előtt egy színes szimbólum látható, ami jelzi a hívás típusát:

-  Tárcsázott hívások
-  Fogadott hívások
-  Nem fogadott hívások

9. SMS és MMS üzenetek

A készülékkel küldhetünk és fogadhatunk SMS szöveges és MMS multimédia üzeneteket. Ha az  ikon megjelenik, akkor az azt jelenti, hogy van legalább egy, még nem olvasott üzenetünk. Ezen kívül az olvasatlan üzenetet a LED zöld villogása is jelzi.

Beléphetünk az SMS menübe, ha készenléti módban megnyomjuk: Menü → Üzenetek → Beérkező üzenetek. Amikor a beérkező üzenetek tárhelye megtelt, akkor a  ikon villogni fog. Töröljük a beérkezett üzeneteket, hogy ezt a problémát megoldjuk!

9.1. SMS írása és küldése

1. Válasszuk: Menü → Üzenetek → Üzenet írása → SMS, ezzel bejutunk az SMS szerkesztésébe.
2. Beírhatjuk az üzenetet.

Szöveg beviteli mód váltása: A „#” gombbal váltogathatjuk a bevitel módját aszerint, hogy éppen kis betűt, nagy betűt vagy számjegyet szeretnénk az üzenetbe írni. A speciális karakterek, írásjelek beviteléhez nyomjuk meg „*” gombot, és megjelenő karakter listából a FEL/LE gombbal válasszuk ki a megfelelőt, majd az OK gombbal érvényesítsük!

3. **Az üzenet elküldése:** A szöveg megszerkesztésének végeztével nyomjuk meg „Opciók”-at, majd válasszuk ki a „Küldés”-t. Ha a hívószámot kézzel akarjuk beírni, akkor itt válasszuk a „Szám bevitele” lehetőséget, és adjuk meg a számot. Ha a telefonkönyvből akarunk számot kijelölni, akkor a „Hozzáadás a névjegyzékhez” lehetőséget kiválasztva kijelölhetünk egy kontaktot. Ha több címzettnek akarunk SMS-t küldeni, itt folytathatjuk a számok bevitelét és a névjegyek választását az előbbiek szerint. Az üzenet elküldéséhez: „Opciók”, és a „Küld” megnyomása szükséges.
4. **Üzenet mentése:** A megírt üzenetet elmenthetjük a bal oldali (LFK) funkciógomb megnyomása után a „Mentés” kiválasztásával. Az üzenet mentése a „Piszkozatok”-ba történik. Beállítható, hogy a küldött üzenetek automatikusan mentésre kerüljenek. Ehhez válasszuk: Menü → Üzenetek → Beállítások


→ SMS → Elküldött üzenetek mentése, és itt a FEL/LE gombbal kijelölhetjük és OK-val rögzíthetjük, hogy „Bekapcsolva” vagy „Kikapcsolva”.

Ha MMS-t szeretnénk küldeni, akkor ennek menete: Menü → Üzenetek → Üzenet írása → MMS.

Nyomjuk meg LFK-t (Opciók), válasszunk tartalmat (pl. képet, hangot vagy videót) → LFK (Opciók) → Címzett → Címzett megadása → Opciók → Küld.

9.2. SMS-ek olvasása és megválaszolása

1. Amikor az új üzenet ikon megjelenik vagy csak a bejövő üzeneteinket akarjuk megnézni, válasszuk: Menü → Üzenetek → Beérkező üzenetek. Az üzenet elolvasásához nyomjuk meg: „Opciók”, majd válasszuk a „Megnéz” lehetőséget. Az olvasás közben további lehetőségek érhetők el bal funkció (LFK) lenyomásával.

2. A  ikon az üzenet mellett azt jelzi, hogy ezt még nem olvastuk el.

Az „Opciók” megnyomása utáni további lehetőségek:

- Válasz SMS-ben: SMS írása a feladónak
- Válasz MMS-ben: MMS írása a feladónak
- Feladó hívása: feladó felhívása
- Törlés: üzenet törlése
- Mentés a névjegyzékbe: ha a feladót nem tartalmazza a névjegyzék, csak akkor jelenik meg ez a lehetőség, és a mentéskor a nevet hozzárendelhetjük
- Vissza: az üzenet megjelenik, amit itt szerkeszthetünk, vagy további lehetőségekhez juthatunk az „Opciók” megnyomásával: pl. mentés; beillesztés (sablon, név vagy szám); továbbküldés stb.

9.3. SMS fiók

9.3.1. Beérkező üzenetek

A beérkezett üzeneteket láthatjuk. A FEL/LE gombbal görgethetünk, és az „Opciók” megnyomásával további lehetőségeket kapunk az előző pontban leírtak szerint.

9.3.2. Elküldött üzenetek

A FEL/LE gombbal görgethetünk az elküldött üzenetek között, és az „Opciók” megnyomásával további lehetőségeket kapunk.

9.3.3. Piszkozatok

A megírt vagy részben megírt üzeneteinket, amiket nem küldtünk el, ide tudjuk elmenteni. Ennek módja: „Opciók” → Mentés.

9.3.4. Kimenő üzenetek

Itt vannak tárolva azok az üzenetek, amelyeket nem sikerült elküldeni.

9.3.5. Hálózati üzenetek

Ezeket az üzeneteket a szolgáltató küldi információkat tartalmazó szolgáltatásként. A szolgáltatás beállítása: Menü → Üzenetek → Hálózati üzenetek. Itt a szolgáltatást aktiválhatjuk vagy kikapcsolhatjuk, beállíthatjuk a csatornákat és nyelveket vagy olvashatjuk azokat.

9.4. Üzenetek törlése

A kiválasztott üzenetet törölhetjük az „Opciók”, majd a „Törlés” kiválasztásával.

9.5. Üzenetek beállítása

Ennek lehetősége: Menü → Üzenetek → Beállítások. Utána kiválaszthatjuk:

9.5.1. SMS

- SIM
 - **SMS-központ száma:** Ide kell beírni az SMS központ számát, ami mindenképpen szükséges ahhoz, hogy tudjunk SMS-t küldeni. Ezt a számot a hálózat szolgáltatójától kaphatjuk meg. Megadásakor használjunk nemzetközi formátumot: +36...
 - **Érvényességi idő:** az üzenet érvényességi ideje.
 - **Üzenet típusa:** üzenet küldése mint: szöveg, fax vagy oldal.
 - **Kézbesítési jelentés:** Beállíthatjuk, hogy a hálózat szolgáltatója jelezzen vissza, amikor az üzenetünk célba ért.
 - **Válaszútvonat:** választhatunk, hogy aktiváljuk vagy kikapcsoljuk.
- Tárhely állapota
Ellenőrizhetjük, hogy mennyi a szabad hely a SIM-kártyán és a telefonban.
- Elküldött üzenetek mentése
Az elküldött üzenetek mentését be- vagy kikapcsolhatjuk.
- Tároló
Kijelölhetjük, hogy az üzenetek mentése a telefonba, vagy a SIM kártyára történjen.


9.5.2. MMS

- Adatkapcsolat beállításai
MMS küldés beállításai.
- Közös beállítások
Ki- vagy bekapcsolhatjuk a kézbesítési értesítést, adhatunk prioritást, beállíthatjuk a küldött üzenetek mentését.


9.5.3. Hálózati üzenetek

Engedélyezhetjük a hálózati üzenetek fogadását és kiválaszthatjuk a betöltés módját.

9.5.4. Betűméret

Beállíthatjuk a betűméretet az SMS-ben. Ezt egyébként szerkesztés közben a  gombbal is megtehetjük.

9.6. Hangposta

A hangposta egy olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy hangüzenetet hagyhasson a hívó, amikor nem ér el bennünket. Bővebb információkat a szolgáltatótól kaphatunk. A hangposta hívószámát így adhatjuk meg: Menü → Üzenetek → Hangposta, majd beírhatjuk a hívószámot. Ha nem tudjuk a számot, akkor a szolgáltatónál érdeklődünk. Ha beállítottuk a hangposta számát, akkor felhívhatjuk azt az  gomb hosszabb megnyomásával.

10. Alkalmazások

10.1. Nagyító

A készülék beépített kameráját nagyító funkcióra is használhatjuk. A funkció elindítása: Menü → Nagyító.

Közelítsük a telefont a tárgyhoz úgy, hogy a lencsét ne takarjuk el az ujjunkkal. A nagyítás mértékét a FEL/LE gombokkal szabályozhatjuk. A nagyító alkalmazásból a piros gombbal léphetünk ki.

10.2. FM Rádió

A készülék beépített FM rádióvevőt tartalmaz. A rádió használatát kizárólag a külső fülhallgatóval tudjuk igénybe venni.

Figyelmeztetés: A vétel minősége függ a helytől, ahol éppen tartózkodunk. A rádióadások vételét sok külső tényező zavarhatja, amelyektől függően a vételi minőség romolhat, de erre nem alapozhatunk panaszt a termék minőségével kapcsolatban.

A rádió bekapcsolása: Menü → FM rádió. A kikapcsolás: piros gomb. Ha az Opciók → Beállítások → „Lejátszás a háttérben” funkciót bekapcsoltuk, akkor a rádió kikapcsolása előtt állítsuk le a vételt az 5-ös gombbal, és csak utána nyomjuk meg a piros gombot, különben a rádió folyamatosan működni fog. Rádiózás közben a következő kezelőszerveket használhatjuk:

- +/- (baloldalon) hangerő
- FEL: frekvencia növelése 0,1 MHz lépéssel
- LE: frekvencia csökkentése 0,1 MHz lépéssel
- 5: lejátszás állj/indít
- 4: előző rádióállomás
- 6: következő rádióállomás
- RFK (jobb funkciógomb): visszatérés a Menübe
- LFK (bal funkciógomb) – Opciók: Csatornák listája, Kézi hangolás, Automatikus keresés, Beállítások (Lejátszás a háttérben).

10.3. Számológép

Bekapcsolás: Menü → Számológép. A következő műveleteket használhatjuk: összeadás, kivonás, szorzás, osztás.

Az első számot adjuk be a 0-9 gombokkal, majd használjuk a FEL/LE gombot a művelet kiválasztásához, billentyűzzük a következő számot, és a FEL/LE használatával válasszuk az „=”-t.

10.4. Riasztás (Ébresztőóra)

A készülékben beállíthatunk öt független időpontot. A riasztás aktiválásához válasszuk: Menü → Riasztás. Válasszuk ki az öt lehetőség egyikét, majd nyomjuk meg a bal funkciógombot (LFK) a „Szerke..” felirat alatt. Ezután a kiválasztott időzítőt ki- vagy bekapcsolhatjuk, állíthatjuk az ébresztés időpontját, hangját, módját, és ismétlési lehetőségek közül választhatunk. Amikor a riasztás megszólal, akkor azt a bal funkciógommbal leállíthatjuk. A jobb funkciógomb használatával a „Szundi” funkciót kapcsolhatjuk be, és ezután a telefon (4 perc múlva) újra ébresztetni fog.

10.5. Naptár

Beléphetünk a naptár funkcióba a következő módon: Menü → Szervező → Naptár.

A FEL/LE gombokkal mozoghatunk a napok között, a 2 és 8 gombokkal egy hetet léphetünk előre vagy vissza.

A naptárba elmenthetünk emlékeztetőket a fontos eseményekről. Ha valamelyik napra beállítottunk emlékeztetőt, akkor mellette egy piros háromszög lesz látható. Az összes egy napra vonatkozó feladat megjelenítéséhez nyomjuk meg: „Opciók” és válasszuk a „Megnéz” lehetőséget.

Ezután az „Opciók” és a „Megnéz” lehetővé teszi, hogy belenézzünk a feladatokba. A feladat törölhető és szerkeszthető.

- Mind megtekintése: az összes feladat megjelenítése az adott napra.

- Feladat hozzáadása: új feladat beállítása. A feladatra vonatkozó információk, amelyeket hozzárendelhetünk – lehetnek pl. kezdési és befejezési időpont, különböző adatok, legyen-e riasztás stb. Az opciók beállítása után a jobb funkció „Kész” gombbal rögzíthetjük a bejegyzéseket.
- Esemény törlése: a választott feladat törölhető.
- Ugrás a dátumhoz: itt megadhatjuk a kívánt dátumot, amelyet látni szeretnénk.
- Ugrás a mai naphoz: a naptárban a mai napra kerülhetünk.

10.6. Feladatok

Az összes elmentett feladat megnézéséhez válasszuk: Menü → Szervező → Feladat. A FEL/LE gombokkal választhatjuk ki a megfelelő feladatot. Ha megnyomjuk az „Opciók”-at (LFK-t), akkor belenézhetünk a részletekbe, módosíthatjuk vagy törölhetjük. Ha riasztást is beállítottunk egy feladathoz, akkor a telefon csörögni fog a specifikált időpontban, és a kijelzőn meg fogja jeleníteni a feladat tartalmát.

11. Multimédia

11.1. Fájlkészlő

Válasszuk ki: Menü → Multimédia → Fájlkészlő. Ezután kiválaszthatjuk a telefon memóriát vagy az opcionális SD kártyát. LFK-t „Választ” megnyomva a következő lehetőségekhez jutunk:

- Megnyitás: a választott könyvtár megnyitása.
- Formázás: a választott memória formázása.

A könyvtár megnyitása utáni lehetőségek:

- Megnyitás
- Új mappa
- Átnevez

- Törlés
- Rendezés (kijelzés sorrendje)

Egy adott fájl megnyitásához nyomjuk meg a LFK-t (Opciók), utána megnézhetjük, elküldhetjük, információt kaphatunk stb. (más funkciókra is van lehetőség).

11.2. Kamera

A készülékkel készíthetünk fényképeket vagy videó felvételeket.

A kamera beindításához válasszuk: Menü → Multimédia → Kamera. Ezután a kamera képe azonnal megjelenik a kijelzőn. A kamera digitális zoommal rendelkezik. A zoom állítása a FEL/LE gombbal történik. A FEL gomb a tárgyra közelít, a LE pedig távolít attól. A képfelbontás állításához (160x128, 160x120, 320x240, 640x480), nyomjuk meg az „Opciók”-at, majd Kép beállítás → Kép méret. Válasszuk ki a kívánt felbontást, és „OK” gombbal érvényesítsük.

A felvétel készítéséhez nyomjuk meg az 5-ös gombot. A képet a telefon automatikusan elmenti.

További „Opciók” felsorolása:

Váltás videó rögzítésre	Fénykép helyett videó rögzítése
Album	Képek nézegetése
Kamera beállítás	Zárhang, Expozíció, Villogás mentesítés, Kontraszt, Késleltetés,
Kép beállítás	A kép méret és minőség beállítása
Fehéregyensúly	Auto vagy a fényviszonyok kézi megadása
Jelenet kiválasztása	Automatikus vagy éjszaka
Effektek beállítás	Normál, Szürkeárnyalat, Szépítő, Zöld szépítő, Kék szépítő, Színek invertálása
Tárhely	Megadhatjuk a képek helyét: telefon vagy memóriakártya
Alapértelmezett visszaállítása	A kamera beállítások megfelelnek az alapértelmezettnek

A telefon belső memóriája csak kevés kép tárolására alkalmas. Több kép tárolása csak Micro SD memória kártya telepítése után lehetséges.

Az Album funkciónál a FEL/LE gombbal kijelölhetünk egy képfájlt, és az „Opciók” megnyomásával a következő lehetőségek közül választhatunk:

- Megnéz: a választott kép megjelenítése. Következő vagy előző kép: LE/FEL gomb.
- Kép információ: a kép tulajdonságainak megmutatása
- Küld: a kép elküldhető MMS-ként vagy Bluetooth-on keresztül.

- Használja, mint: beállíthatjuk a képet háttérképnek vagy megjeleníthetjük a telefon be- és kikapcsolásakor.
- Átnevez: a kép nevének módosítása.
- Törlés: a kép törlése.
- Rendezés: sorrend átállítása név, típus, idő vagy méret szerint.
- Tárhely: memória kiválasztása, telefon vagy memóriakártya.

11.3. Videó rögzítése

A rögzítés opciói a bal funkciógombbal (LFK) érhetők el.

A felvétel indításához nyomjuk meg az 5-ös gombot, megállításához szintén az 5-ös gombot. Befejezéshez használjuk a jobb funkciógombot (RFK).

Videó rögzítése csak memóriakártyára lehetséges (a memóriakártya nem tartozék). Ennek megfelelően a mentés helyét állítsuk be: Opciók → Tárhely → Memóriakártya.

A képeket és filmeket átmásolhatjuk a számítógépre. Ennek módja a „A készülék csatlakoztatása a számítógéphez” című fejezetben megtalálható.

11.4. Fotóalbum

A „Fotóalbum” kiválasztásával megnézhetjük a készített fényképeinket. Az „Opciók” ugyanazt kínálják fel, mint ami az „Album”-nál előzőleg már szerepelt a 11.2 pontban.

11.5. Videólejátszó

A videólejátszóval megnézhetjük az előzőleg már mentett filmeket. A kívánt filmet kiválaszthatjuk a FEL/LE gombokkal. A lejátszást indítani és megállítani az 5-ös gombbal, befejezni a jobb

funkciógombbal lehet. A filmek görgetése közben megnyomhatjuk az „Opciók”-at. Itt további lehetőségekhez juthatunk:

- Megnyitás
- Küldés
- Átnevezés
- Törlés
- Rendezés
- Tárhely

11.6. Zenelejátszó

Az zenelejátszóval a felvett hangfájlokat tudjuk lejátszani. A lejátszás indítása és leállítása az 5-ös gombbal történik. Áttérhetünk az előző vagy következő fájlhoz a 4-es és 6-os gombokkal. A lejátszás beállításai itt érhetők el: Lista → Opciók → Lejátszó beállítása.

11.7. Diktafon

Rögzíthetjük a környezetünkben levő hangokat és zenét a telefon mikrofonjának használatával. Ehhez nyomjuk meg:

- Menü → Multimédia → Diktafon.
- Felvételt indítani és szüneteltetni a FEL gombbal lehet.
- A felvétel befejezéséhez nyomjuk meg a jobb funkciógombot (**Stop**).
A felvételek a következő könyvtárba kerülnek: Fájlkezelő → Telefon → Audio.
- Az „Opciók”-at megnyomva a diktafon beállításait érhetjük el.

12. Bluetooth

A Bluetooth kapcsolat segítségével fájlokat küldhetünk és fogadhatunk, vagy csatlakoztathatunk külső eszközt, pl.

kihangosítót. Ehhez válasszuk: Menü → Bluetooth.

Ebben a menüpontban a következő lehetőségek közül választhatunk:

Bluetooth állapota	Bluetooth ki- vagy bekapcsolása
Láthatóság	Aktiválva mások elérhetik a telefont
Párosított eszközök	A már csatlakoztatott eszközök
Audio eszköz keresése	Külső audio eszköz keresése pl. bluetooth fülhallgató.
Eszköz neve	Eszköz névválasztás
Speciális	Itt tudjuk beállítani a hang kimenetet, a telefon hálózati címét és a mentések helyét

13. Beállítások

13.1. Telefon beállítások

13.1.1. Dátum és idő beállítása



Ehhez válasszuk: Menü → Beállítások → Telefon beállítások → Dátum és idő. Utána a „Saját város beállítása” következik, majd az „Idő beállítása” és a „Dátum beállítása”. Az OK gomb megnyomása után adhatjuk meg a megfelelő adatokat. A számjegyek beírásához

egyszerűen billentyűzzük be azokat. A számjegyek között lépkedhetünk a FEL/LE gombokkal.

Választhatunk 12 vagy 24 órás időformátumot és NN/HH/ÉÉÉÉ, HH/NN/ÉÉÉÉ vagy ÉÉÉÉ/HH/NN dátum formátumot, valamint a dátum kijelzésekor alkalmazott elválasztó karaktert (., :, /, -).

Az akkumulátor kivétele és betétele után a telefonban a dátumot és az időt újra be kell állítanunk.

13.1.2. Időzített ki/bekapcsolás

A telefon beprogramozható, hogy egy időpontban automatikusan be- vagy kikapcsoljon. Ha automatikus kikapcsolást állítottunk be, akkor azt a piros  ikon, ha bekapcsolást, akkor a zöld  ikon jelzi.

13.1.3. Nyelv

A telefon menüjének a nyelve itt állítható be. Ha esetleg véletlenül elállítottuk a készülék nyelvét egy számunkra ismeretlenre, akkor „vakon” a következő módon juthatunk el a nyelv beállításához:

- 1x LFK (bal funkciógomb)
- 2x FEL
- 2x LFK
- 2x LE
- 1x LFK

Itt a FEL/LE gombbal görgethetjük a nyelveket, és a kiválasztás mentéséhez nyomjuk meg a LFK-t.

13.1.4. Kijelző

Beállíthatunk háttérképet, a háttérvilágítás idejét, a telefon animációját ki- és bekapcsolás esetén, a készenlét módban kijelzendő információkat (dátum és idő, szolgáltató neve, saját szám). Beállíthatjuk, hogy a dátum és idő legyen a kijelzőn háttérképként.

13.1.5. Dedikált gombok

Beállíthatjuk, hogy a FEL és LE gomb milyen funkcióval rendelkezzen, amikor készenléti módban megnyomjuk.

Itt válasszuk ki a „FEL” vagy a „LE” gombot, és LFK-t nyomva (Szerke...) megjelennek a lehetőségek. A kívánt funkciót az OK (LFK) gombbal érvényesítjük.

13.2. Hívások beállítása

13.2.1. Hívóazonosító

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy eldönthessük, kimenő hívás esetén a hívott oldalon a számunk látható legyen-e vagy sem; azonban ez szolgáltatófüggő. Válasszuk ki, melyik szolgáltatás legyen érvényes a telefonban:

- Hálózati beállítás
- Szám elrejtése
- Szám mutatása

Az „OK” gombbal nyugtázzuk a megfelelőt.

13.2.2. Hívásvárakoztatás

A hívásvárakoztatás lehetősége is függ a szolgáltatótól. Amennyiben az a szolgáltató által támogatott és használni szeretnénk, akkor is be kell állítani a készülékben.

Lépünk be: Menü → Beállítások → Hívások beállítása → Hívásvárakoztatás.

Itt megtekinthetjük az állapotot, aktiválhatjuk vagy kikapcsolhatjuk. Ha a hívásvárakoztatás be van kapcsolva, akkor beszélgetés közben jelezni fogja a bejövő hívást. Ezt a második hívást fogadhatjuk, miközben az első tartásba kerül.

13.2.3. Hívásátírányítás

A bejövő hívásainkat bizonyos esetekben átirányíthatjuk hangpostára vagy egy másik hívószámra.

1. Az átirányítások kezeléséhez válasszuk: Menü → Beállítások → Hívások beállítása → Hívásátírányítás.
2. Válasszuk ki a listából az „OK” gombbal azt, amelyik átirányítást kezelni szeretnénk.
 - **Minden hanghívás átirányítása:** Minden bejövő hívást átirányíthatunk egy választott számra.
 - **Átirányítás, ha nem elérhető:** Átirányítás, amikor a telefon ki van kapcsolva vagy nincs hálózati lefedettség.
 - **Átirányítás, ha nincs válasz:** Átirányítás, amikor egy bizonyos ideig már csengő telefonunkat nem vesszük fel.
 - **Átirányítás, ha foglalt:** A beszélgetés közben érkező hívás átirányítása.
 - **Minden adathívás átirányítása**
3. Kiválaszthatjuk, hogy „aktivál”, és beállíthatjuk a számot. Választhatunk „Kikapcsolás”-t, vagy az „Állapot megtekintés”-ét.

13.2.4. Híváskorlátozás

A híváskorlátozás lehetősége is függ a szolgáltatótól. Amennyiben a szolgáltató által támogatott, és használni szeretnénk, akkor a készülékben is be kell állítani. Bizonyos típusú kimenő és bejövő hívásokat letilthatunk.

1. Belépés:
Menü → Beállítások → Hívások beállítása → Híváskorlátozás.
2. A listából válasszuk ki a megfelelő hívástípust. Tilthatunk minden kimenő, kimenő nemzetközi (Saját ország kivételével) hívást, minden bejövő és bejövő roaminghívást. Itt meg lehet változtatni a híváskorlátozás jelszavát is.

13.2.5. Speciális beállítások

- Automatikus ismétlés: a hívás sikertelensége esetén a hívás automatikus ismétlése.
- Csatlakozás idejének kijelzése: bekapcsolása esetén hívás alatt az eltelt idő kijelzésre kerül.
- Eltelt idő emlékeztető: beállíthatunk egy jelzési időtartamot (30-60 mp), amely elteltkor periodikusan jelez a készülék vagy egy speciális időtartamot (1-3000 mp), amely után jelzést kapunk.
- Hívásfogadás módja: beállíthatjuk, hogy fogadhassunk hívást bármely gomb lenyomásával, és hogy kihangosító csatlakoztatása esetén a hívásfogadás automatikus legyen vagy sem.

13.3. Profilok

A készülék több profillal rendelkezik, amelyek arra valók, hogy a telefon viselkedési szabályai az adott helyzetnek megfelelőek legyenek. Mindegyik profil tulajdonsága beállítható, kivéve a „Csendes” típusú. A következő jellemzők társíthatók az egyes profilokhoz:

- Riasztás típusa: csak csengőhang, csak rezgés stb.
- Csengetés típusa: csippanás vagy ismétlődő
- Csengőhang
- Csengőhang erőssége
- Üzenet hangjelzés
- Üzenet hangjelzés hangereje
- Billentyűzet hangja
- Billentyűzet hang hangereje
- Telefon bekapcsolási hang
- Telefon kikapcsolási hang
- Figyelmeztető hang: pl. az akku lemerülésének jelzése

A készülék lehetővé teszi az aktuális és a csendes profil közötti gyors váltást a „#” gomb hosszan tartó lenyomásával készenléti módban.

13.4. Hálózati beállítások

- Hálózat kiválasztása: választhatunk szolgáltatót kézi vagy automatikus módon, és beállíthatunk előnyben részesített hálózatot.
- GBRS csatlakozás: megválaszthatjuk, hogy mindig csatlakozzon a készülék vagy csak szükség esetén.
- GPRS átvitel előnyben részesítve: hang vagy adat.

13.5. Biztonsági beállítások

13.5.1. SIM kártya biztonság

Beállíthatjuk, hogy a telefon bekapcsoláskor kérje-e a PIN kódot, illetve ugyanitt meg is változtathatjuk azt.

13.5.2. Telefon biztonsága

Aktiválhatja a telefon lezárását. Ebben az esetben a készülék bekapcsolásakor mindig meg kell adni ezt a kódot. A kódot itt meg lehet változtatni. A kód gyári alapértéke: **1122**.

13.5.3. Automatikus billentyűzár

A funkció lehetővé teszi, hogy a billentyűk automatikusan lezáruljanak egy bizonyos idő után. A választható időtartam: 15 mp, 30 mp, 1 perc vagy 5 perc. Ha a billentyűzet az oldalsó kapcsolóval nincs lezárva és az automatikus lezárás beindult, akkor a feloldáshoz ezt az oldalsó kapcsolót kell le- és feltolni.

13.6. Gyári beállítások visszaállítása

A következő módon lehetséges: Menü → Beállítások → Gyári beállítások visszaállítása, utána meg kell adnunk a biztonsági jelszót, majd a bal funkciógombbal érvényesítsük azt.

Figyelmeztetés: A jelszó alaphelyzetben: 1122

13.7. Hivatkozások

Ezek azok a funkciók, amelyek közül választhatunk, hogy a FEL/LE gombokhoz melyiket akarjuk rendelni (lásd: a dedikált gombok fejezetet).

13.8. Adatkapcsolatok beállításai

A telefon tartalmaz WAP/MMS és GPRS hívásbeállításokat néhány szolgáltatóra vonatkozóan. Módosítani, törölni, hozzáférést hozzáadni így lehetséges: Menü → Beállítások → Adatkapcsolatok beállításai.

A helyes konfigurációt a szolgáltató adhatja meg. Léteznek szolgáltatók, amelyek támogatják a telefon távolról történő beállítását is.

13.9. Hálózati szolgáltatások

13.9.1. WAP

A telefon böngészője lehetővé teszi különböző WAP szolgáltatások használatát. Aktiválás: Menü → Hálózati szolgált... → WAP → Beállítások → Adatkapcsolat beállításai → választhatunk előfizetést, és nyomjuk meg az OK-t.

A telefon kijelzőjének mérete okozhatja, hogy a weboldalak megjelenése nem egyezik meg az eredetivel. Előfordulhat, hogy az oldal egyes részletei nem lesznek láthatók.

További információkat erről a szolgáltatásról, árlistákról, konfigurációs beállításokról, útmutatásról a szolgáltatójától kaphat.

13.9.2. SIM kártya szolgáltatások

A telefon funkcióitól függetlenül a SIM kártya lehetővé tehet további szolgáltatásokat is. Ennek menürendszere itt nem definiálható, mert a rendelkezésre álló szolgáltatások SIM függőek.

Előfordulhat, hogy egyes internet kapcsolatot is igénylő funkció nem működik megfelelően.

14. A készülék csatlakoztatása a számítógéphez

A készülék a mellékelt USB kábellel csatlakoztatható a számítógéphez, ezáltal fájlokat cserélhetünk a telefon és a számítógép között.

A csatlakoztatás:

- Az USB kábel kisebb csatlakozóját dugjuk be a telefonba.
- A kábel másik végét csatlakoztassuk a számítógép USB portjához.
- A telefonon a „Töltő csatlakoztatva!” felirat jelenik meg egy rövid időre, majd a „Háttértár” szöveg lesz látható.
- Az „OK” (LFK) gomb megnyomása után a telefon memória és az opcionális MicroSD kártya külön meghajtóként megjelenik a számítógépen

15. Hibaelhárítás, gyakran ismételt kérdések (GYIK)

A készüléket csak erre felhatalmazott szerviz javíthatja.

Tilos a készüléket javítani, módosítani, mert az a garancia megszűnését eredményezheti.

<p>A színes LED villog</p>	<p>Ha a villogás színe: Zöld – új, nem olvasott üzenet, ellenőrizze az SMS-nél! Kék – nem fogadott hívás, nézze meg a híváslistákat! Piros – akku lemerül, csatlakoztassa a töltőt!</p>
<p>Nem lehet hívást kezdeményezni</p>	<p>Ellenőrizze a tárcsázott számot., pl. hogy nemzetközi hívószámnál a szám elején meg van-e adva a 00 vagy a + előhívó az országkód előtt (pl. németországi hívásnak +49-cel vagy 0049-cel kell kezdődnie). Ha feltöltőkártyás előfizetése van, akkor ellenőrizze, hogy az egyenlege lehetővé teszi-e a hívásindítást.</p>
<p>Benne van a SIM kártya, mégis csak segélyhívás lehetséges</p>	<p>Ellenőrizze, hogy a SIM kártya megfelelően van-e behelyezve.</p>
<p>A telefon nem működik, a töltőt csatlakoztatva nem töltődik</p>	<p>Ha ki van kapcsolva a készülék, akkor kapcsolja be a piros gomb hosszan tartó megnyomásával (kb. 3 mp). Ha a telefont hosszabb ideig nem használtuk, akkor az akku ún. mélykisütés állapotba kerülhet. Ilyen esetben előfordulhat, hogy a töltés nem indul meg azonnal, hanem esetleg csak több perc múlva. Ilyenkor ezen átmeneti idő alatt a kijelző sötét marad.</p>

<p>Tudom-e használni a telefont külföldön?</p>	<p>Külföldi tartózkodás esetén a készülék bejelentkezik az idegen hálózatra, ha a ROAMING funkció aktiválva van. További információért érdeklődjön a szolgáltatójánál.</p>
<p>Lehet-e segélyhívást indítani, ha nincs lefedettség vagy ha nem elég az egyenleg?</p>	<p>Ha nincs lefedettség, akkor nem lehet hívni és hívást fogadni.</p> <p>Ha az egyenlege nem elég a hívás kezdeményezésére, akkor a segélyhívás lehetséges (112), de csak ha a lefedettség megvan a saját vagy valamelyik szolgáltató irányában.</p>
<p>Hogyan növelhető a lefedettség?</p>	<p>Ha a kijelzőn megjelenik, hogy „nem működik”, az azt jelenti, hogy kicsi a jel erőssége vagy nem elég az egyenlege (de a 112 hívható).</p> <p>Épületek nagy sűrűsége esetén csökkenhet a lefedettség mértéke. Ilyenkor az épületben tartózkodva jobb térerőre számíthatunk valamelyik ablak közelében.</p>
<p>A gombok nem működnek, gombnyomásra a „billentyűzet lezárva” felirat jelenik meg.</p>	<p>Billentyűzár aktív. Feloldáshoz tolja felfelé az oldalsó kapcsolót.</p>

<p>Mi az az SMS üzenetközpont?</p>	<p>A szolgáltató központ száma, ahol a szöveges üzenetek tárolódnak. A számot tartalmazhatja a SIM kártya, de a telefon menüjében ez beírható vagy változtatható (lásd: 9.5.1 pont).</p>
<p>Hogyan történik a hívások díjának elszámolása?</p>	<p>A hívásdíj számlálása a hívottal való kapcsolat létrejöttékor kezdődik. A díjak mértékéről, a számolás módjáról a szolgáltatónál érdeklődjön</p>
<p>Hogyan ellenőrizhető, hogy a küldött SMS megérkezett-e?</p>	<p>Aktiválja a „Kézbesítési jelentés” opciót, így minden SMS-küldés után kap egy automatikus üzenetet az SMS megérkezéséről (hálózati szolgáltatás). A beállítás: Menü → Üzenetek → Beállítások → SMS → SIM → Kézbesítési jelentés</p>
<p>Hogyan olvasható ki a telefon szoftver verziója?</p>	<p>Készenlét módban tárcsázzuk a következő számot: *137#</p>

16. A biztonságos használat feltételei

- Ne kapcsoljuk be a készüléket, ha az interferenciát okozhat, zavarhatja más készülékek működését!
- Tilos autóvezetés közben használni a telefont megfelelő, szabad kezét biztosító kiegészítő egység nélkül (pl. kihangosító)!
- A telefon elektromágneses sugárzást bocsát ki, amely negatív hatással lehet más elektronikus eszközök (pl. orvosi műszerek) működésére.

Ajánlott a gyártó által javasolt távolság megtartása a telefon és implantált orvosi eszközök, pl. szívrítmus-szabályzó között. Az ilyen beültetett eszközzel rendelkező személyeknek ismerni kell azokat az irányelveket, amelyeket az orvosi eszköz gyártója megad. Beültetett szívrítmus-szabályzóval rendelkező személyek nem hordhatják a mellényzsebben és a telefont, csak az ellenoldali fülükhöz illeszthetik, hogy minimalizálják az interferencia kockázatát, és azonnal ki kell kapcsolniuk a telefont, ha az interferencia gyanúja fennáll.

- Ne használjuk a telefont kórházakban, repülőgépek, benzinkutak és gyúlékony anyagok közelében.
- Tilos a készülék javítása vagy módosítása házilag. Minden hiba javítása csak szakszervizben történhet.
- A készülék és tartozékai apró részekből állhatnak. Ezeket gyermekektől védve kell tartani.
- A telefon tisztításához ne használjunk kémiai vagy maró anyagokat!
- Ne használjuk a készüléket bankkártya közvetlen közelében, mert az a kártyán adatvesztést eredményezhet!
- Biztonsági okból ne használjuk a telefont beszélgetésre, miközben a töltő csatlakoztatva van!
- A telefon nem vízhatlan, így azt nem érheti sem víz, sem egyéb

folyadék. Ne hagyjuk az eszközt olyan helyen, ahol víz vagy más folyadék ráfröccsenhet!

- **Az eszközt ne tegyük ki alacsony vagy magas hőmérséklet és közvetlen napfény hatásának. Ne helyezzük a készüléket fűtőberendezések közelébe – pl. radiátor, vízmelegítő, sütő, tűz, grillező stb.**

17. Garancia feltételei

A telefon garanciája a vásárlást igazoló blokkal vagy számlával együtt érvényes.

A helytelen használatból, elektrosztatikus kisülésből vagy láng közvetlen hatásából eredő meghibásodás javítása csak térítés ellenében történik.

Ha a felhasználó megpróbálja a telefont javítani vagy módosítani önhatalmúlag, az a garancia elvesztését eredményezi!

A fenti információk csak tájékoztatási célokat szolgálnak.

18. Az akkumulátorra vonatkozó információk

A telefonban lévő akkumulátor a mellékelt töltő használatával tölthető újra.

A telefon működési ideje függ a működés feltételeitől. Ez az idő jelentősen lerövidülhet attól függően, hogy a szolgáltató GSM bázisállomásától milyen távolságra vagyunk, valamint a hívásaink számától és hosszától. Mozgás közben a telefon a bázisállomások között automatikusan vált, aminek szintén jelentős hatása lehet a működési időre. Az akku több száz feltöltési és lemerülési ciklus után természetes módon veszít kapacitásából. Ha jelentős mértékű kapacitáscsökkenést tapasztalunk, ajánlatos új akkut beszerezni. Csak a gyártó által ajánlott akkumulátort használjunk! Ne hagyjuk a töltőt csatlakoztatva 2-3 napnál hosszabb ideig!

Ne tartsuk a telefont túl meleg helyen, mert ez negatív hatással lehet az akkura és magára a készülékre is.

Soha ne használjunk olyan akkut, amelyen látható sérülés van! Ez rövidzárlatot vagy meghibásodást eredményezhet. A beüzemelt akku polaritása megfelelő legyen.

A túl magas vagy alacsony hőmérséklet lerövidíti az akku élettartamát. Az ajánlott optimális hőmérséklet 15-25 °C.

Hideg akkumulátor behelyezése esetén előfordulhat, hogy az nem működik megfelelően, és növeli a meghibásodás kockázatát.



A csomag Li-ion akkumulátort és CR2025 elemet tartalmaz. Az elhasznált akkuk és elemek károsítják a környezetet. Ezeket speciális elkülönített helyen kell tárolni az ide vonatkozó szabályok betartásával.

Ne dobjuk ki az akkumulátort vagy elemet a háztartási hulladékkal együtt! Tegyük ezeket a szelektív hulladékgyűjtésre alkalmas tárolóba.

NE DOBJA TŰZBE AZ AKKUT VAGY AZ ELEMET!

19. Információk a rádióhullámok hatásairól

Ez a készülék megfelel a nemzetközi ajánlásoknak annak tekintetében, hogy mekkora a kibocsátott rádióhullámok mértéke az emberi szervezetre gyakorolt hatások szempontjából. Ez az eszköz rádióhullámokat bocsát ki és vételez egy időben, de a tervezési szempontoknál figyelembe vették, hogy ez a mérték a szabványban rögzített határérték alatt legyen.

Az útmutatásokat az ICNIRP független nemzetközi szervezet definiálta. A szervezet biztonsági sugárzási határértékeket határozott meg készülékkategóriák szerint úgy, hogy az eszköz típusától függően milyen mértékű a határérték attól függően. A határértékek kimondottan az emberi szervezetre kifejtett hatások szerint lettek megállapítva, tekintet nélkül az egészségi állapotra vagy korra. A határértéket SAR-nek (Specific Absorbtion Rate) nevezik, és W/kg-

ban adják meg. A hordozható eszközök SAR-je 2 W/kg. Ennek a készüléknek a tesztek során a fülnél mért legnagyobb értéke 0,557 W/Kg (GSM900) és 0,486 W/Kg (DCS1800), tehát lényegesen a küszöbszint alatt van. A SAR küszöbértékek az egyes országokban eltérhetnek, esetenként a hazai szabványok különbözhetnek.

Az SAR értékek a legnagyobb adási teljesítménynél lettek mérve. A valódi használat közben a valódi SAR az itt mértnél kisebb. Ez annak köszönhető, hogy a készülék mindig azzal a legkisebb teljesítménnyel üzemel, amely még éppen elég az adott viszonyok között a megfelelő minőségű GSM kapcsolathoz.

Az Egészségügyi Világszervezet állítja, hogy a jelenleg ismert kutatások alapján nincs szükség a mobil eszközök korlátozására. Azt is jelzi, hogy a további sugárzási hatás annál kisebb, minél rövidebb hívásokat használunk, minél távolabb tartjuk a készüléket testünkől – azaz pl. ha kihangosítót vagy fejbeszélőt használunk.

20. Környezetvédelemmel kapcsolatos információ

Megjegyzés: Ezt az eszközt a 2002/96/WE Európai Direktívának megfelelően az itt látható ábrával megjelölték. Ez azt az információt jelzi, hogy a készülék a használati időszak lejárta után nem dobható ki a háztartási hulladékgyűjtőbe.



A kidobás helyett a készüléket a megfelelő szelektív hulladékhasznosító átvételi ponton adja le. Az elektronikus hulladékok megfelelő kezelése esetén azok nem fognak környezetünkben kárt tenni, és nem fognak emberi életet veszélyeztető hatásokat kiváltani.

21. Megfelelőségi nyilatkozat



www.maxcom.pl

MAXCOM S.A., 43-100 Tychy, ul. Towarowa 23a, tel. +48 32 327 70 89, fax +48 32 327 7860

EC Declaration of Conformity 5/2013/EC

Maxcom S.A., ul. Towarowa 23a, 43-100 Tychy declares under our sole responsibility that:

**Dual-band GSM cell phone for use in public
900/1800MHz networks
Maxcom MM715BB supplied with the adapter and SOS bracelet**

complies with the Directive of the European Parliament and the Council 2011/65/EU of 8 June 2011 on the restriction of use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment and meets all the essential requirements of Directive 1999/5/EC - R&TTE (Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment).

This device is compliant to harmonized standards indicated below:

Safety	EN 60950-1:2006+A11:2009+A12:2011 EN60950-1:2005+A1:2009 EN50332-1:2000
Health	EN50360/EN62209-1:2006 EN62311/EN62209-2:2010
EMC	EN 301 489-1V1.9.2 (2011-06) EN 301 489-7V1.3.1 (2005-11) EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-06) EN 301 489-3 V1.4.1 (2002-06)
Radio	EN301 511 V9.0.2 (2001-03) EN300 328 V1.7.1 (2006-10) EN300 220-1 V2.4.1 (2012-06) EN300 220-2 V2.4.1 (2012-06) EN 62479:2010 EN50371:2002

The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex [IV] of Directive 1999/5/EC has been carried out with involvement of the following institutions:

EMCCert Dr. Rasek: Notified body: 0878,

Technical reports and examination certificates:

Report No.: 20121126EMF; 2012-12-09
Report No.: 20121126RF-B; 2012-12-09
Report No.: 20121126RF-C; 2012-12-09
Report No.: 20121126SAR; 2012-12-09
Report No.: 20121126SPL; 2012-12-09
Report No.: WT138001034 002; 2013-04-27
Report No.: WT 138001322; 2013-05-27
Report No.: ATS2012993; 2013-04-28

The last two digits in which the CE marks have been plotted : 13

MaxCom S.A.
43-100 TYCHY, ul. Towarowa 23a
tel. 32/3277089 fax 32/3277860
NIP 646-25-37-364, REGON 277703221

Tychy, 29 May 2013
place, date

"MAXCOM" S.A.
PROJECT MANAGER
Adam Grzyś

name of authorized person

Az ebben a kézikönyvben lévő információk helyenként pontatlanok lehetnek, mert a készülék működése függ a telepített szoftvertől, SIM kártyától és a szolgáltatótól. A gyártó fenntartja a változtatás jogát előzetes bejelentés nélkül a készülék szoftverére és funkcióira vonatkozólag.



IMPORTŐR:

Young B.T.S.

Informatikai és Kereskedelmi Kft.
1139 Budapest, Frangepán u. 26.

Technikai támogatás: +36 1 452 2682
www.idosmobil.hu | www.young.hu

GYÁRTÓ:

MAXCOM S.A.

43-100 Tychy, ul Towarowa 23a
POLAND

tel. 32 327 70 89 fax 32 327 78 60
www.maxcom.pl | office@maxcom.pl

Technical assistance, - number:
+48 32 325 07 00 or email serwis@maxcom.pl

CE 0678

MM715 v01-05-2013